

Lock



SEMI-AUTOMATIC CARTON-MAKING-UP MACHINE

Case Boy Type AS

Case Boy

取扱説明書

LCB-AS

重要

本製品をご使用する前に必ず本取扱説明書を
最後までお読み下さい。

本取扱説明書の内容が使用者が常に確認できる様、
使用者の手に届くところに大切に保管して下さい。

ロ ッ ク 株式会社

ご使用上の注意事項



- 1 ご使用前に必ず取扱説明書を最後までお読みください。
- 2 ご不明な点がございましたらメーカーまたは指定代理店にお問い合わせください。



- 3 本機の動力源にAC100V以外は使用しないで下さい。
- 4 ON/OFFスイッチ付近に水をかけないで下さい、感電の危険があります。
- 5 本機を清掃する際は、必ず電源をお切りください。




- 6 本機にはカッター刃が付いています、清掃の際は必ず皮手袋をしてください。
- 7 ベルトコンベアーに巻き込まれると危険ですので十分注意してください。
- 8 警告ラベル付近は危険ですので十分注意してください。

ご使用前に準備していただくもの


- 1 クラフトテープの場合は500m巻きの50mm幅のテープを準備してください。
- 2 OPPテープの場合は1000m巻き又は1500m巻きの48mm又は50mm幅のテープを準備してください。
- 3 AC100V電源が必要です。
- 4 製函されるダンボールケースを準備してください。
- 5 テープの巻きmが50m巻きや100m巻きでもご使用していただけます。
- 6 入り口テーブル（附属）を取り付けてください。
- 7 出口ローラーを取り付けてください。

外観図

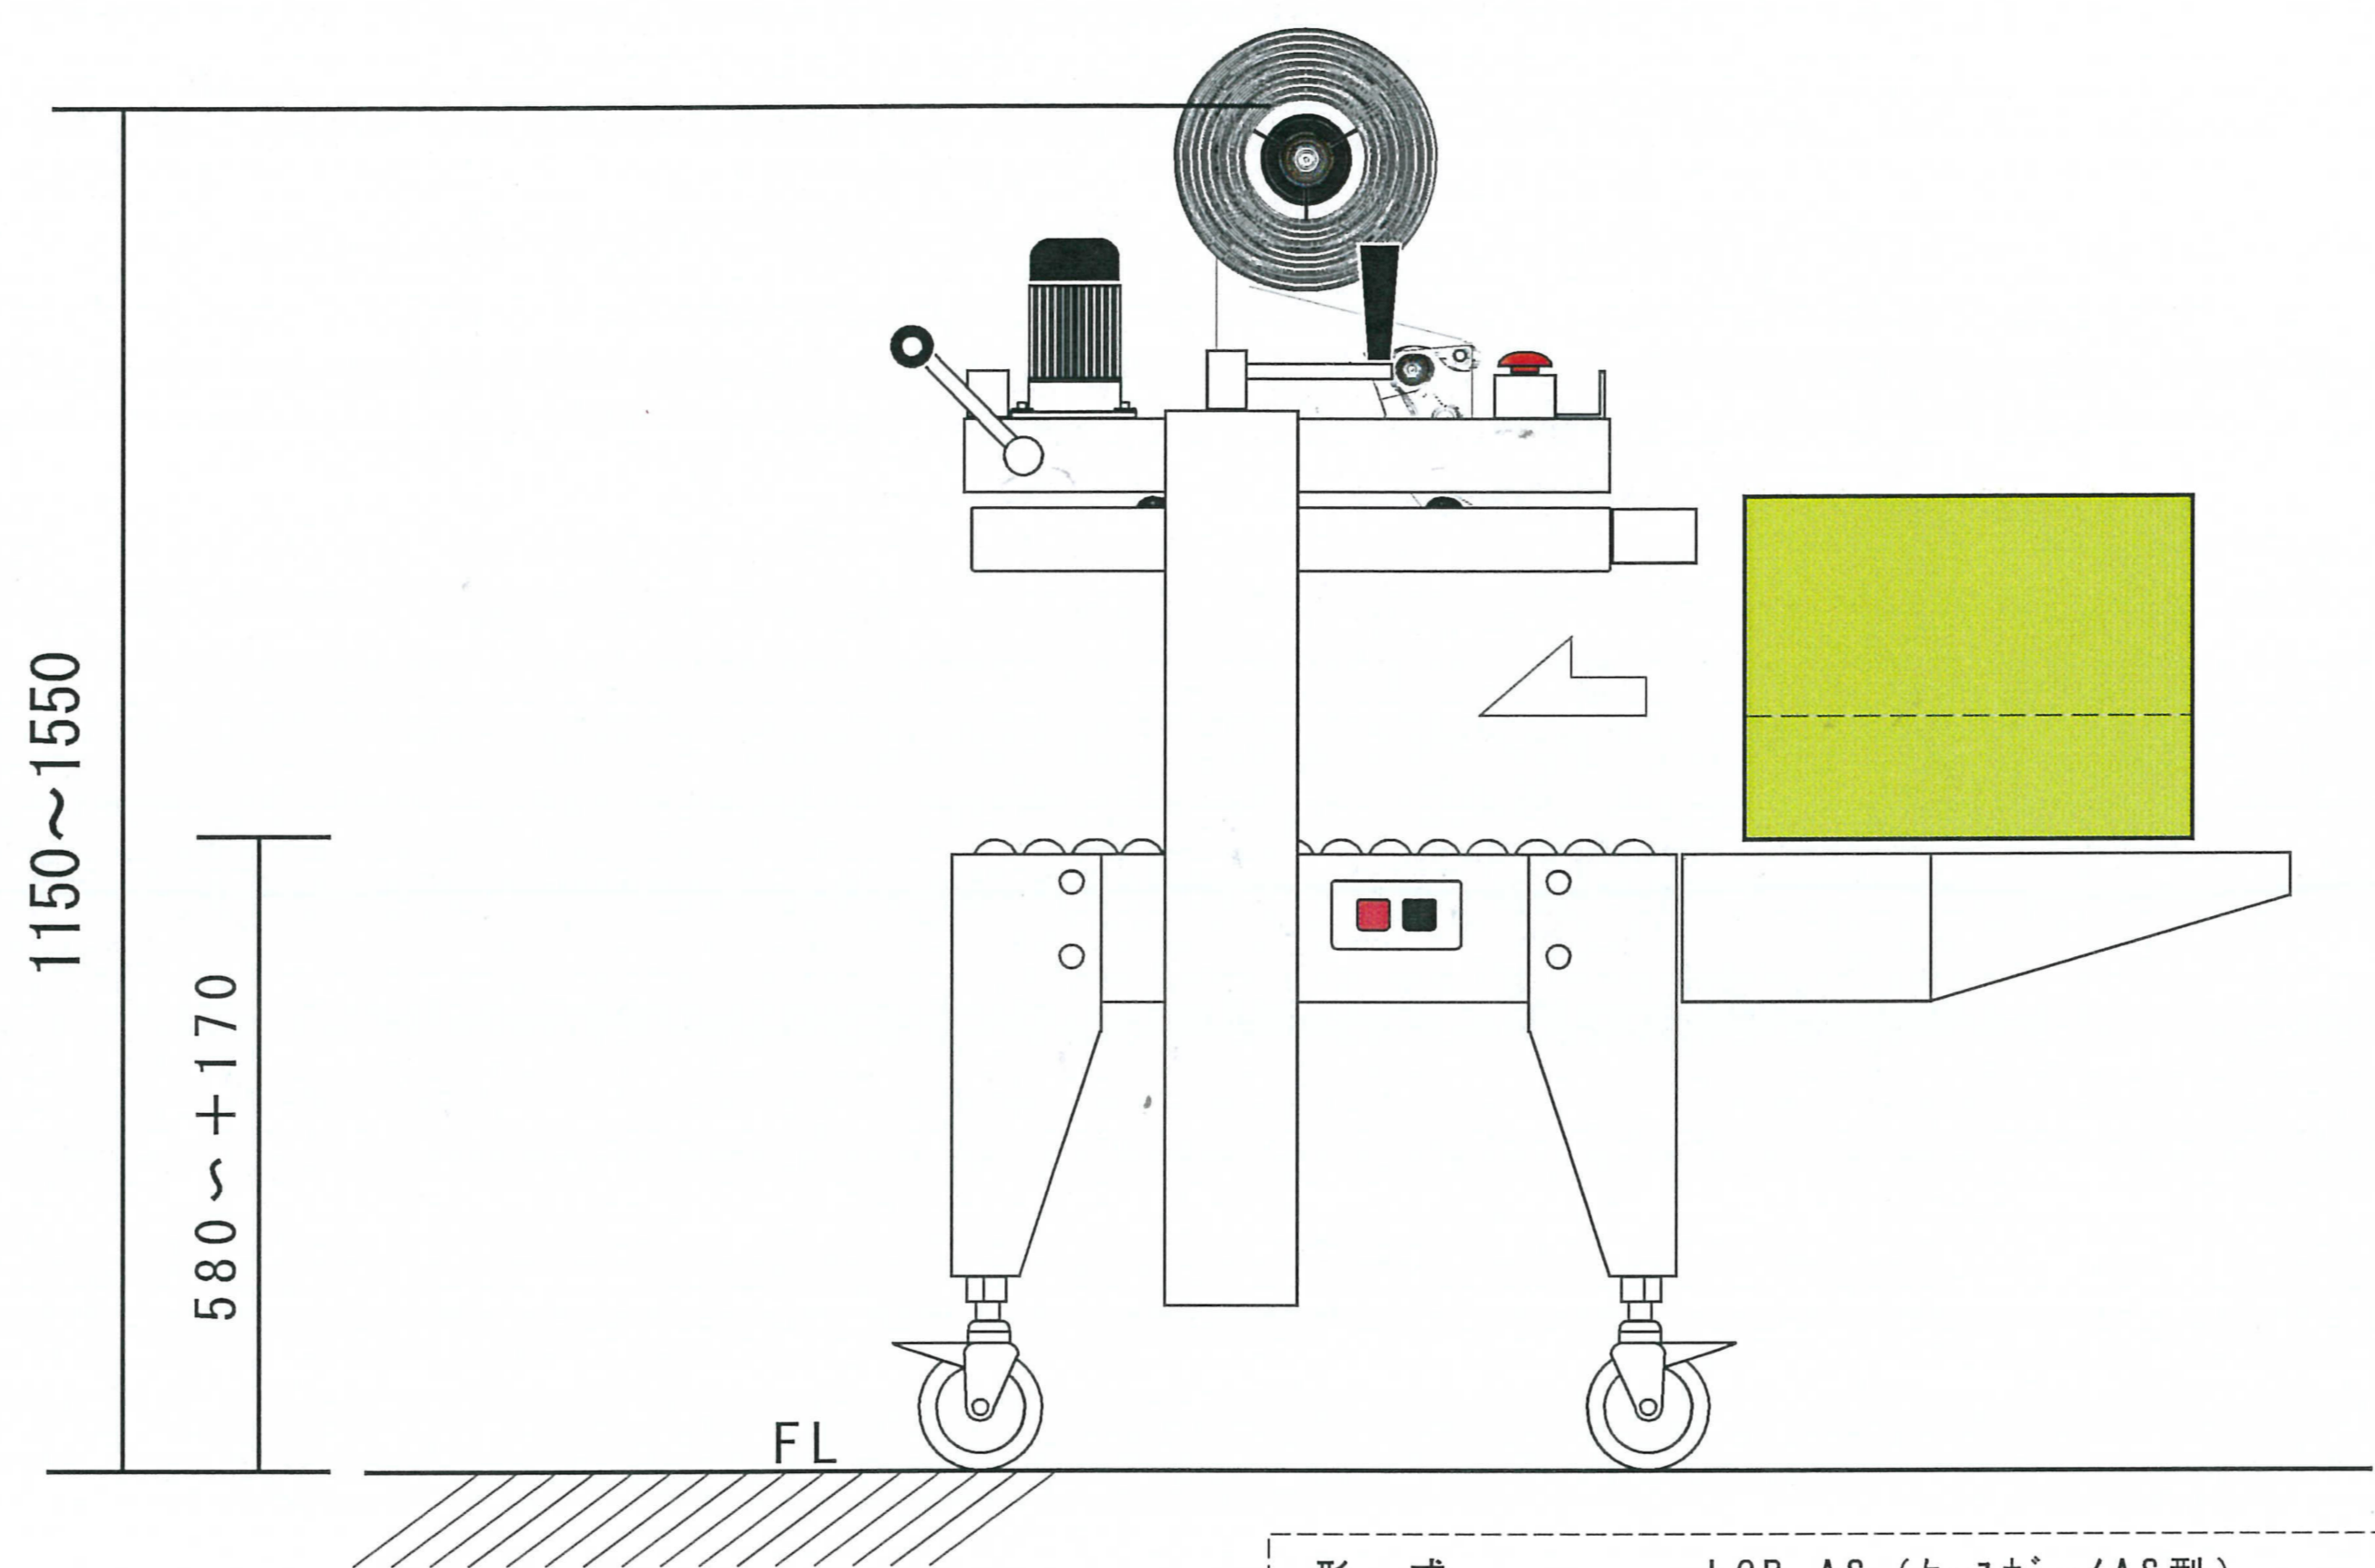

形 式	LCB-AS（ケースホ [*] -IAS型）
機械寸法	L770×W800×H1150～1550
機械重量	約80kg
ケースサイズ [*]	L=150～ W=150～410 H [※] =100～180～580
テーブ [*] 幅	48mm～50mm
電源使用	単相100V 50/60Hz 300W
※H100～180にする場合は、脚の長さ調節する必要があります。	


各部の名称

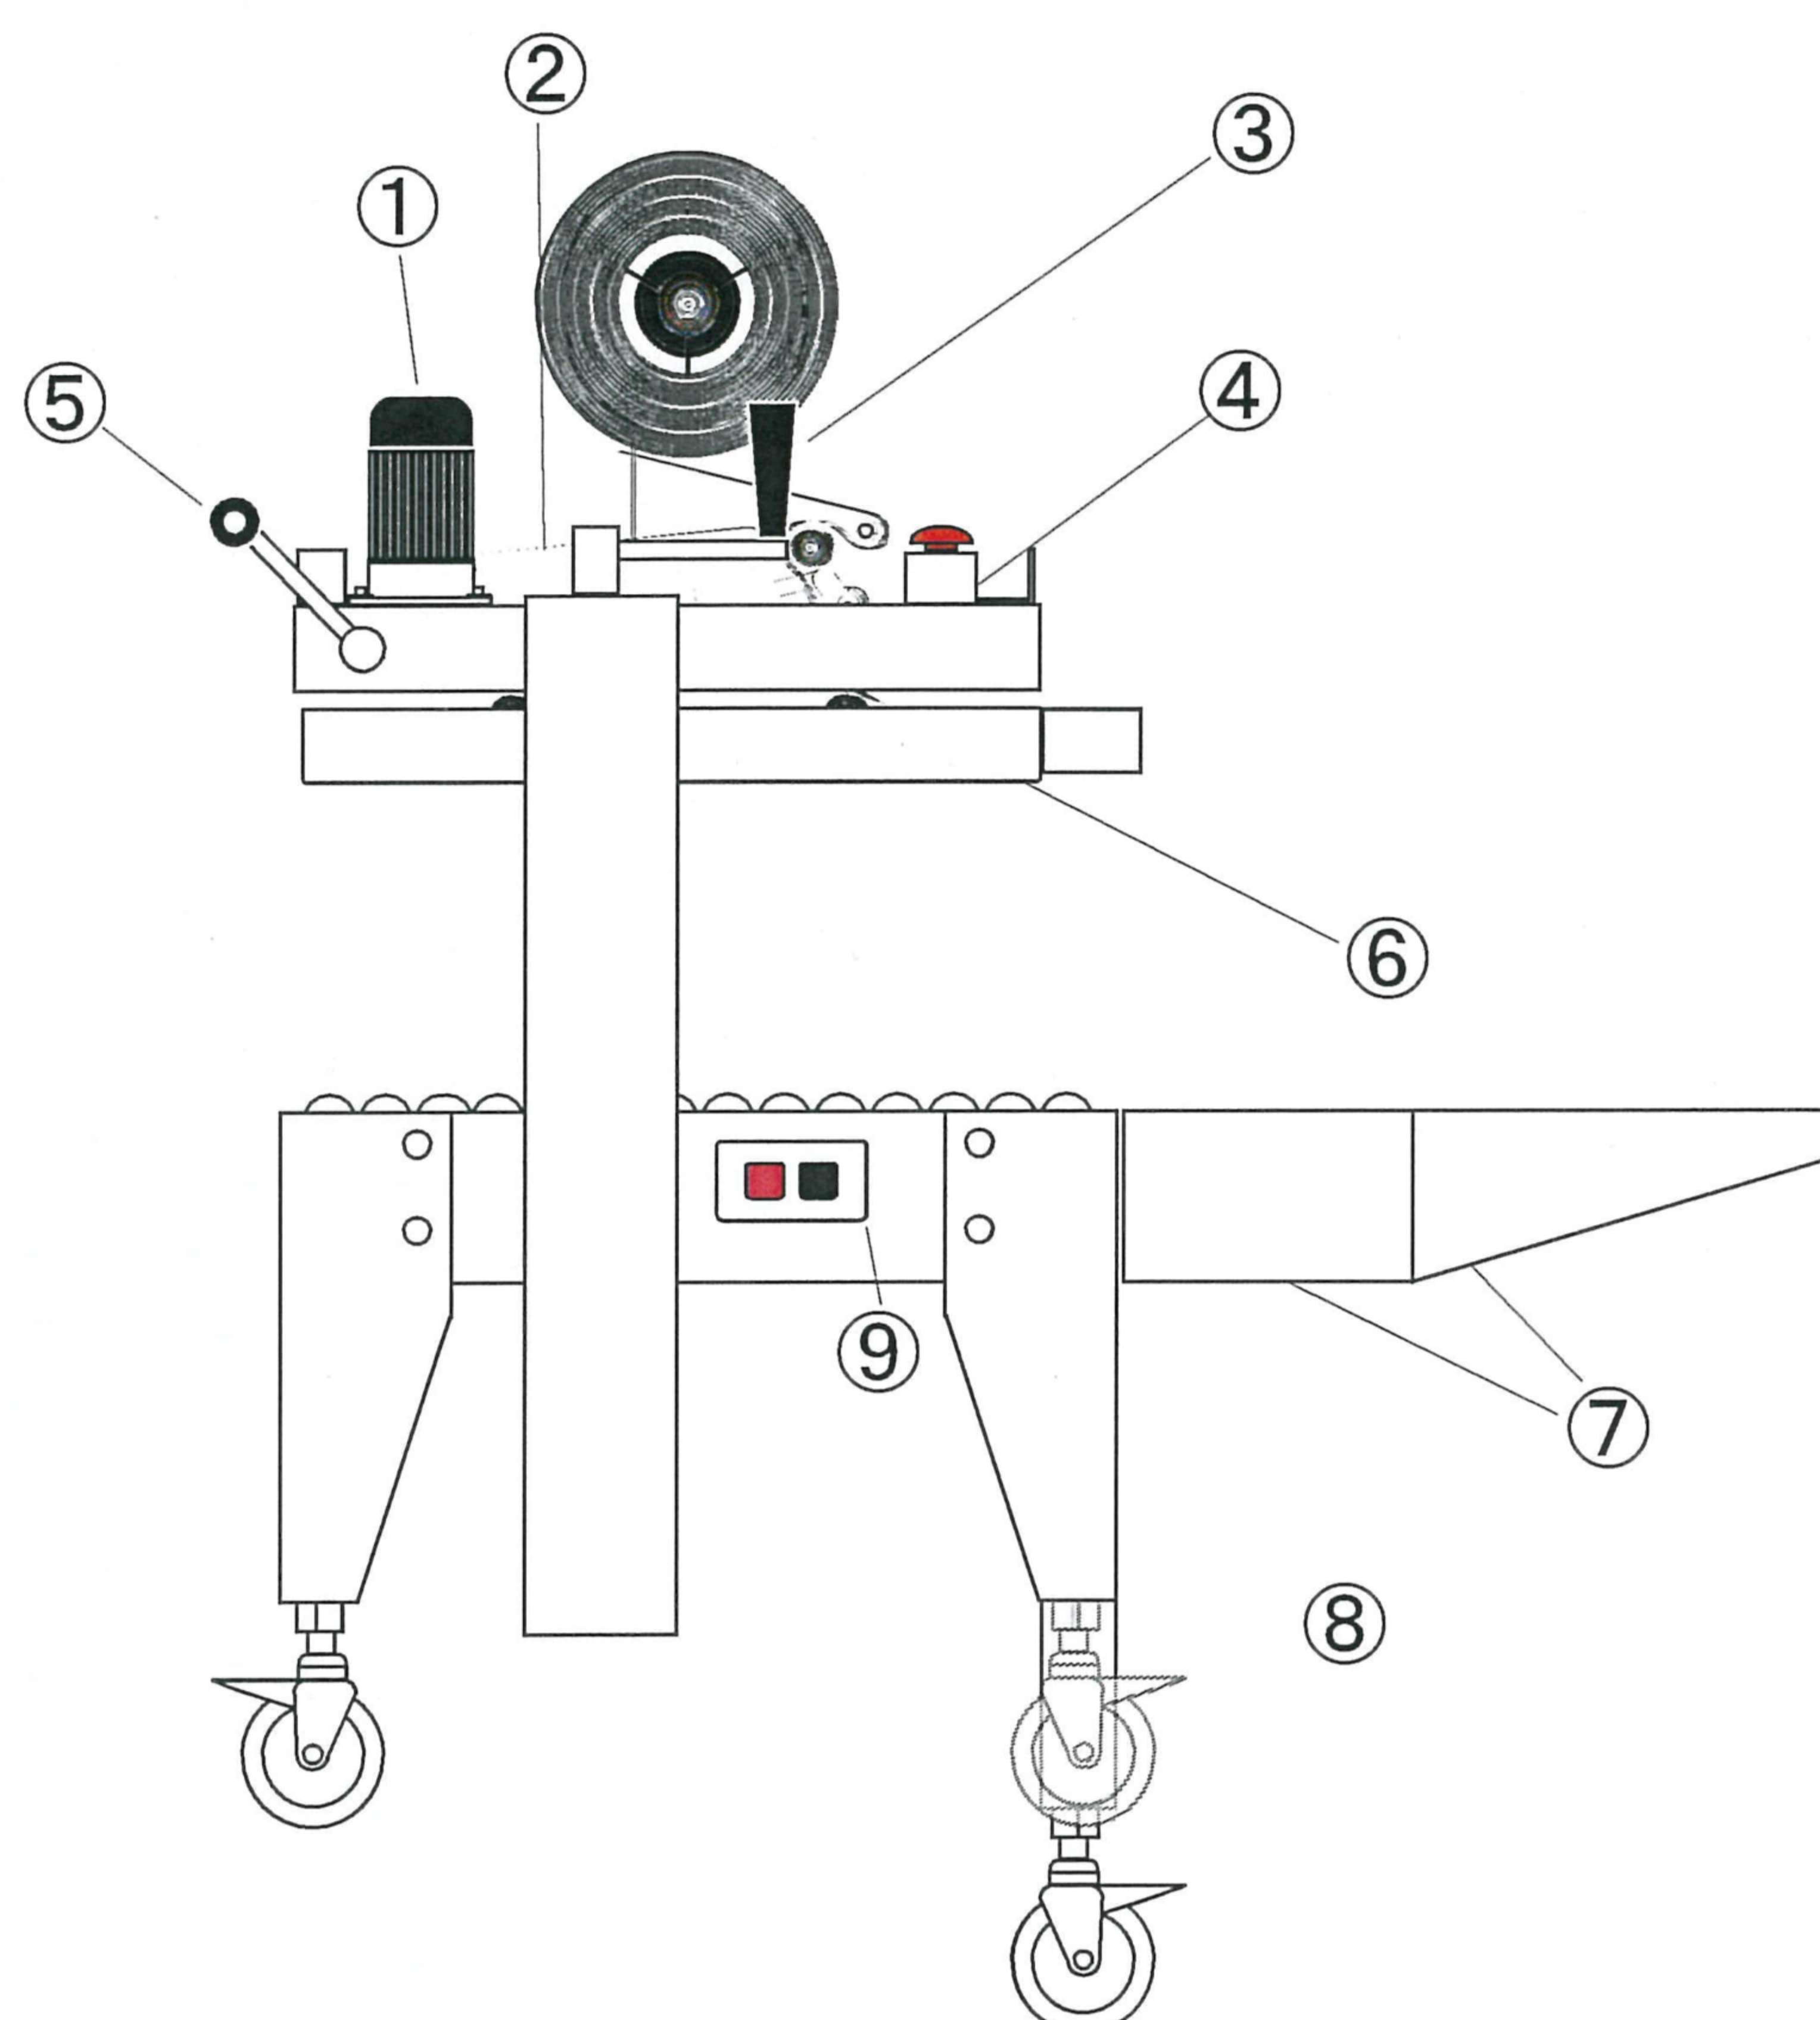

- ① モーター
90W×2台使用、長時間運転時に熱を持ちますが異常ではありません。
- ② テープユニット
テープを貼り付けるための装置です。カッター刃が付いていますので取扱いに注意してください。
- ③ 高さ調整ハンドル
このハンドルを回すと高さの調節ができます。高さの低い箱をする場合は⑧のキャスター部分を4本伸ばしてご使用ください。キャスター取り付けベースの裏側にあるボルトを緩めて伸ばします。
- ④ 非常停止スイッチ
非常時にボタンを押すと機械が停止します。ボタンを回転させると解除されます。
- ⑤ 幅調整ハンドル
このハンドルを回すと幅の調節ができます。
- ⑥ サイドベルト
ダンボールを運ぶためのベルトです。
- ⑦ 入り口テーブル
入り口側に取り付けるテーブルです。

- ⑧ キャスター
ストッパー付のキャスターです、機械をご使用の際はストッパーをかけてください。
- ⑨ ON/OFFスイッチ
黒がON・赤がOFFです、運転を開始・停止する時に使用します。

テープの通し方

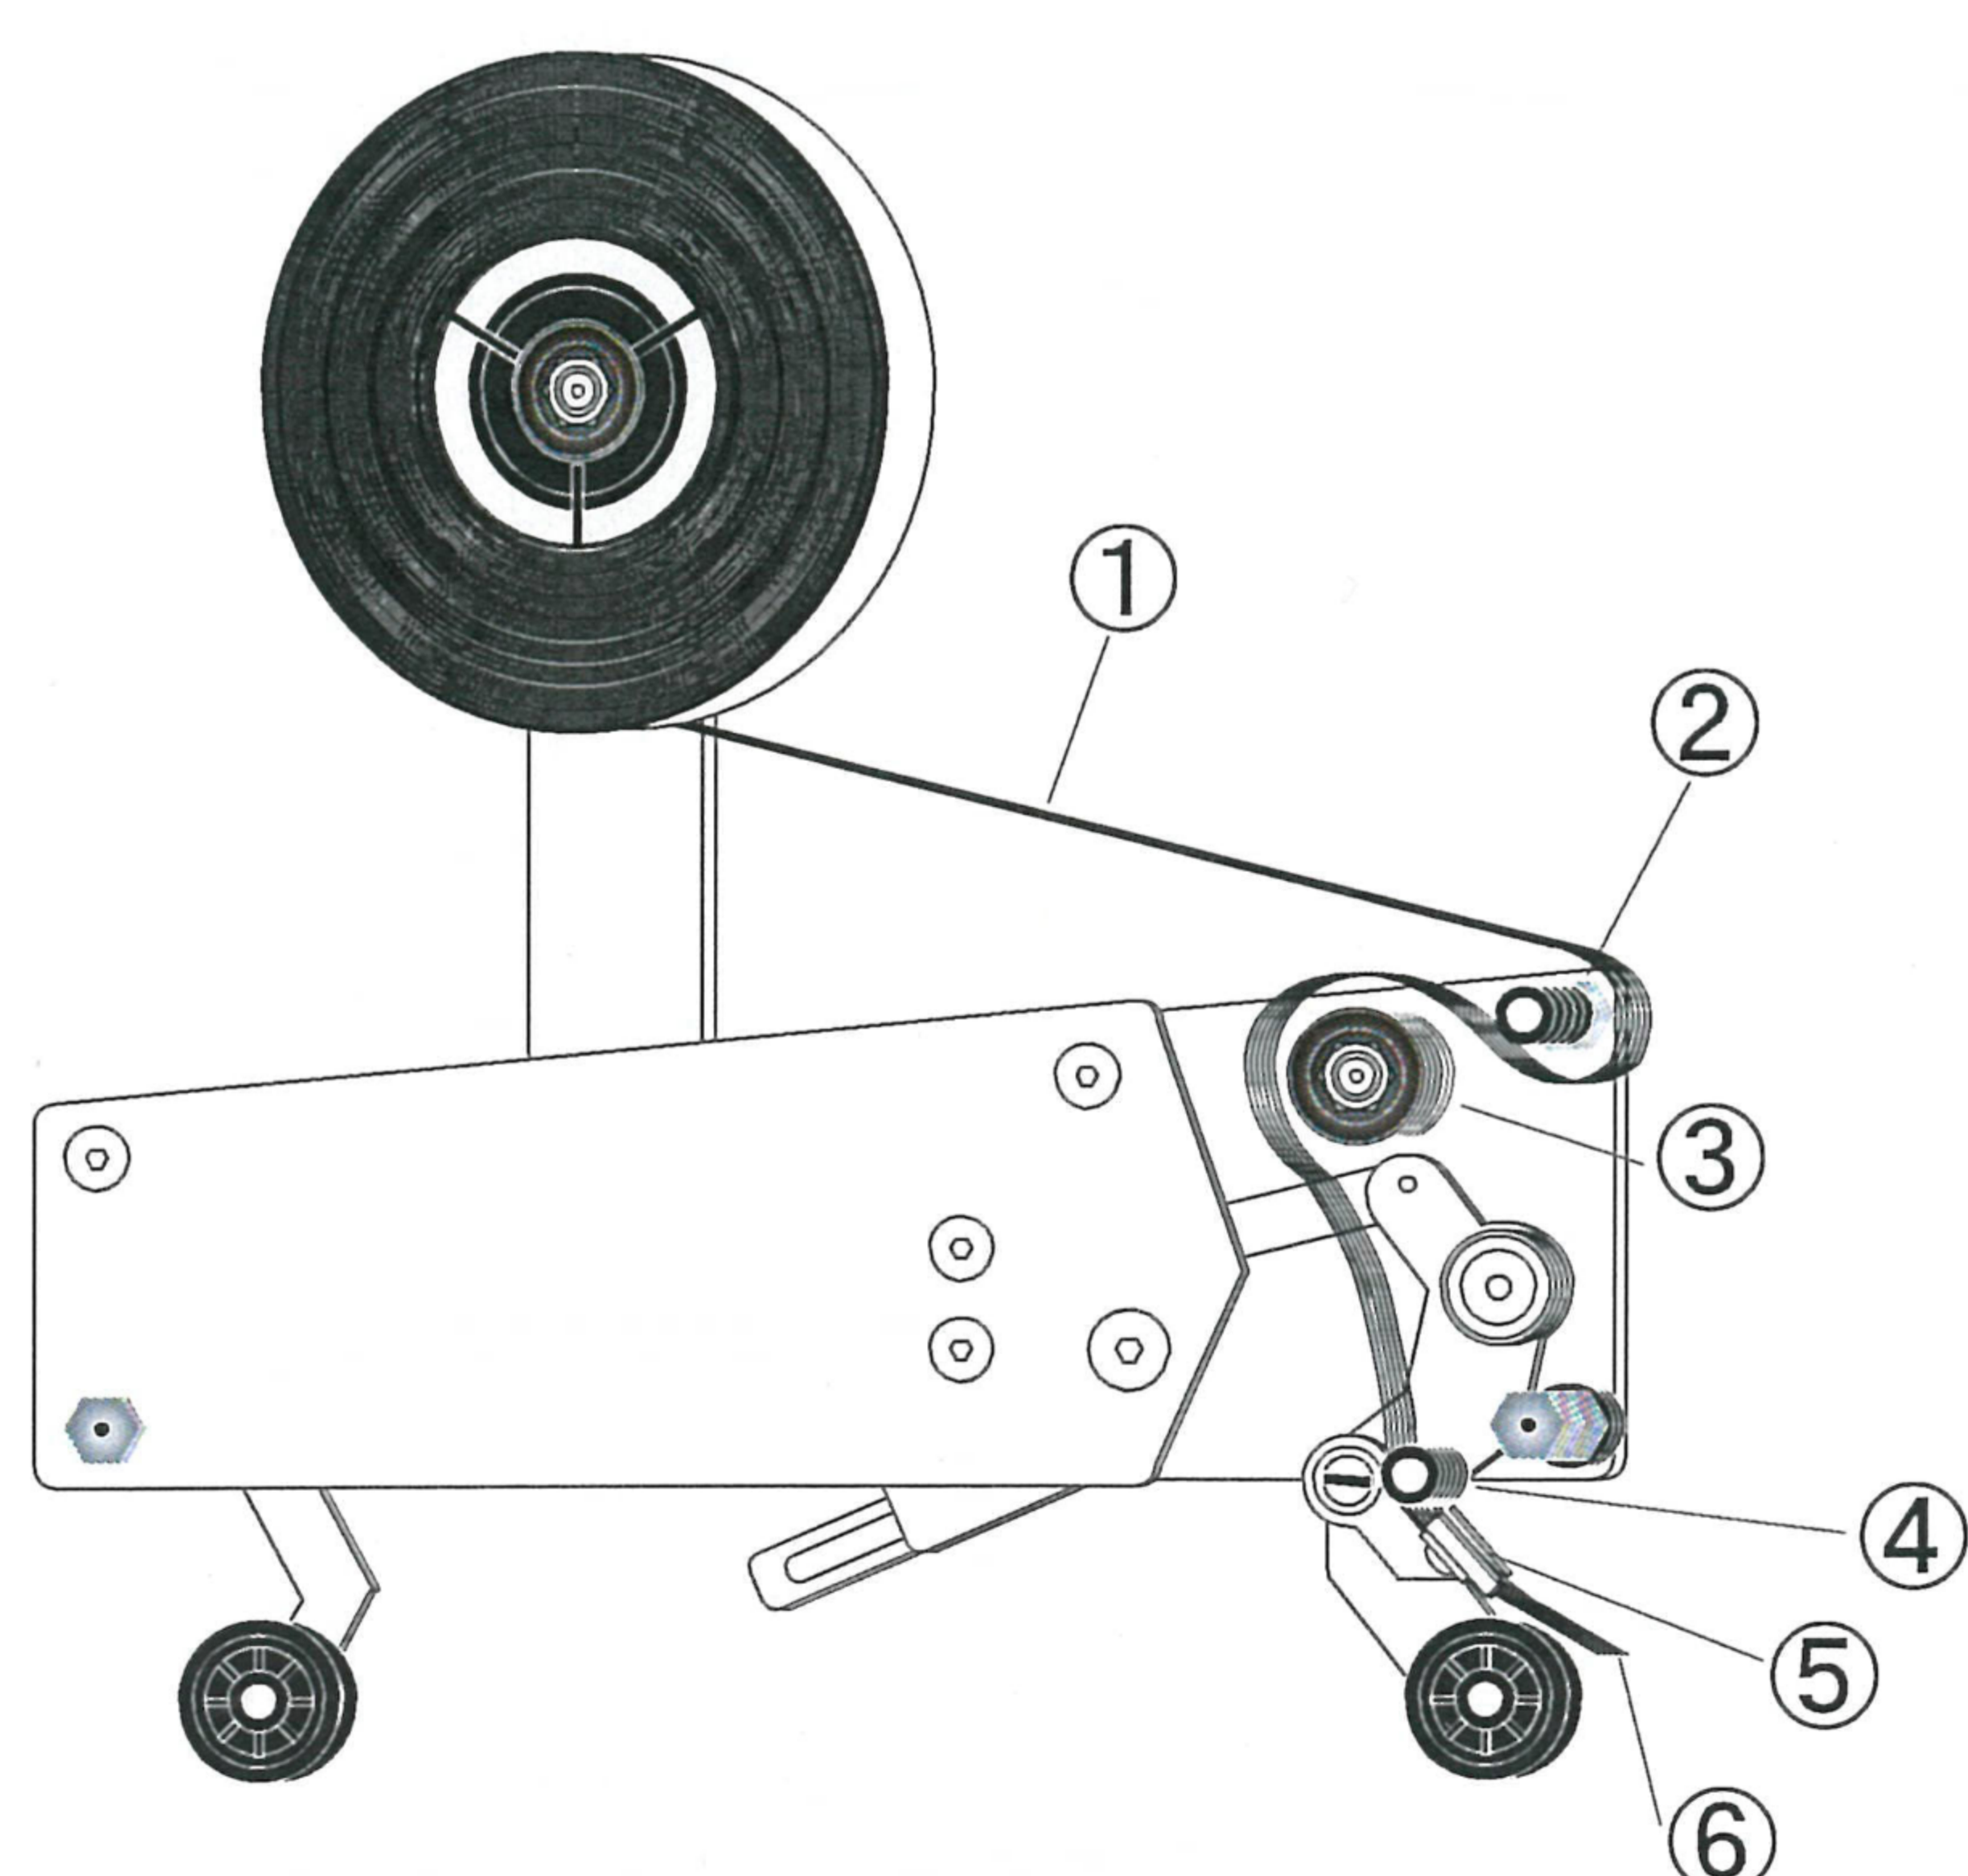

- ① テープの糊面が上になるようにセットして下さい。
- ② 1本目の細いローラーに糊面は付きません。
- ③ 太いローレットローラーに糊面が付きます。
- ④ 2本目の細いローラーには糊面が付きます。
- ⑤ テープガイドの内側を潜らせてください。
- ⑥ はさみ等でテープをカットして完了です。

保証書

製品名 LCB-AS シリアルNo.

保証期間 本体御購入日より1ヵ年

御購入日 年 月 日

御客様 お名前 殿
ご住所
お電話番号

販売店

保証規定

- 1: 納品時の取扱説明に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、御買上げ販売店又は、当社が無料にて修理させていただきます。
- 2: 保証期間内に故障し、無料修理を御受けになる場合には、本書を必ず御提示の上、御買上げ販売店にご依頼下さい。
- 3: 保証期間内でも次のような場合には有料にての修理になります。
 - a) 使用上の誤り、不当な修理及び改造による故障又は損傷
 - b) 火災、地震、水害、落雷、その他天災、地変、公害による故障及び損傷
 - c) 本書の提示が無い場合
 - d) 消耗品については、その限りではありません。
- 4: 本書は再発行致しませんので紛失しないで下さい。

Lock



SEMI-AUTOMATIC CARTON-MAKING-UP MACHINE

Case Boy Type AS

Lock ロック 株式会社

営業本部	〒581-0041 大阪府八尾市北木の本3-7 TEL072-995-6901(代表)FAX072-995-6902
東京営業所	〒343-0031 埼玉県越谷市大里647-1-103 TEL048-976-6907(代表)FAX048-976-6909
福岡営業所	〒816-0921 福岡県大野城市仲畑4-18-10 TEL092-573-4868(代表)FAX092-573-4869
岡山営業所 (営業本部)	〒703-8281 岡山県岡山市中区東山2-3-25 TEL072-995-6901(代表)FAX072-995-6902
鹿児島営業所	〒899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田562-7 TEL0995-73-4960(代表)FAX0995-73-4961