

Lock



SEMI-AUTOMATIC CARTON-MAKING-UP MACHINE

Case Boy Type B

Case Boy

取扱説明書

LCB-B

重要

本製品をご使用する前に必ず本取扱説明書を
最後までお読み下さい。

本取扱説明書の内容が使用者が常に確認できる様、
使用者の手に届くところに大切に保管して下さい。

ロ ッ ク 株式会社

ご使用上の注意事項



- 1 ご使用前に必ず取扱説明書を最後までお読みください。
- 2 ご不明な点がございましたらメーカーまたは指定代理店にお問い合わせください。



- 3 本機の動力源にAC100V以外は使用しないで下さい。
- 4 ON/OFFスイッチ付近に水をかけないで下さい、感電の危険があります。
- 5 本機を清掃する際は、必ず電源をお切りください。




- 6 本機にはカッター刃が付いています、清掃の際は必ず皮手袋をしてください。
- 7 ベルトコンベアーに巻き込まれると危険ですので十分注意してください。
- 8 警告ラベル付近は危険ですので十分注意してください。

ご使用前に準備していただくもの


- 1 クラフトテープの場合は500m巻きの50mm幅のテープを準備してください。
- 2 OPPテープの場合は1000m巻き又は1500m巻きの48mm又は50mm幅のテープを準備してください。
- 3 AC100V電源が必要です。
- 4 製函されるダンボールケースを準備してください。
- 5 テープの巻きmが50m巻きや100m巻きでもご使用していただけます。
- 6 入り口テーブル（附属）を取り付けてください。
- 7 出口ローラーを取り付けてください。

外 観 図

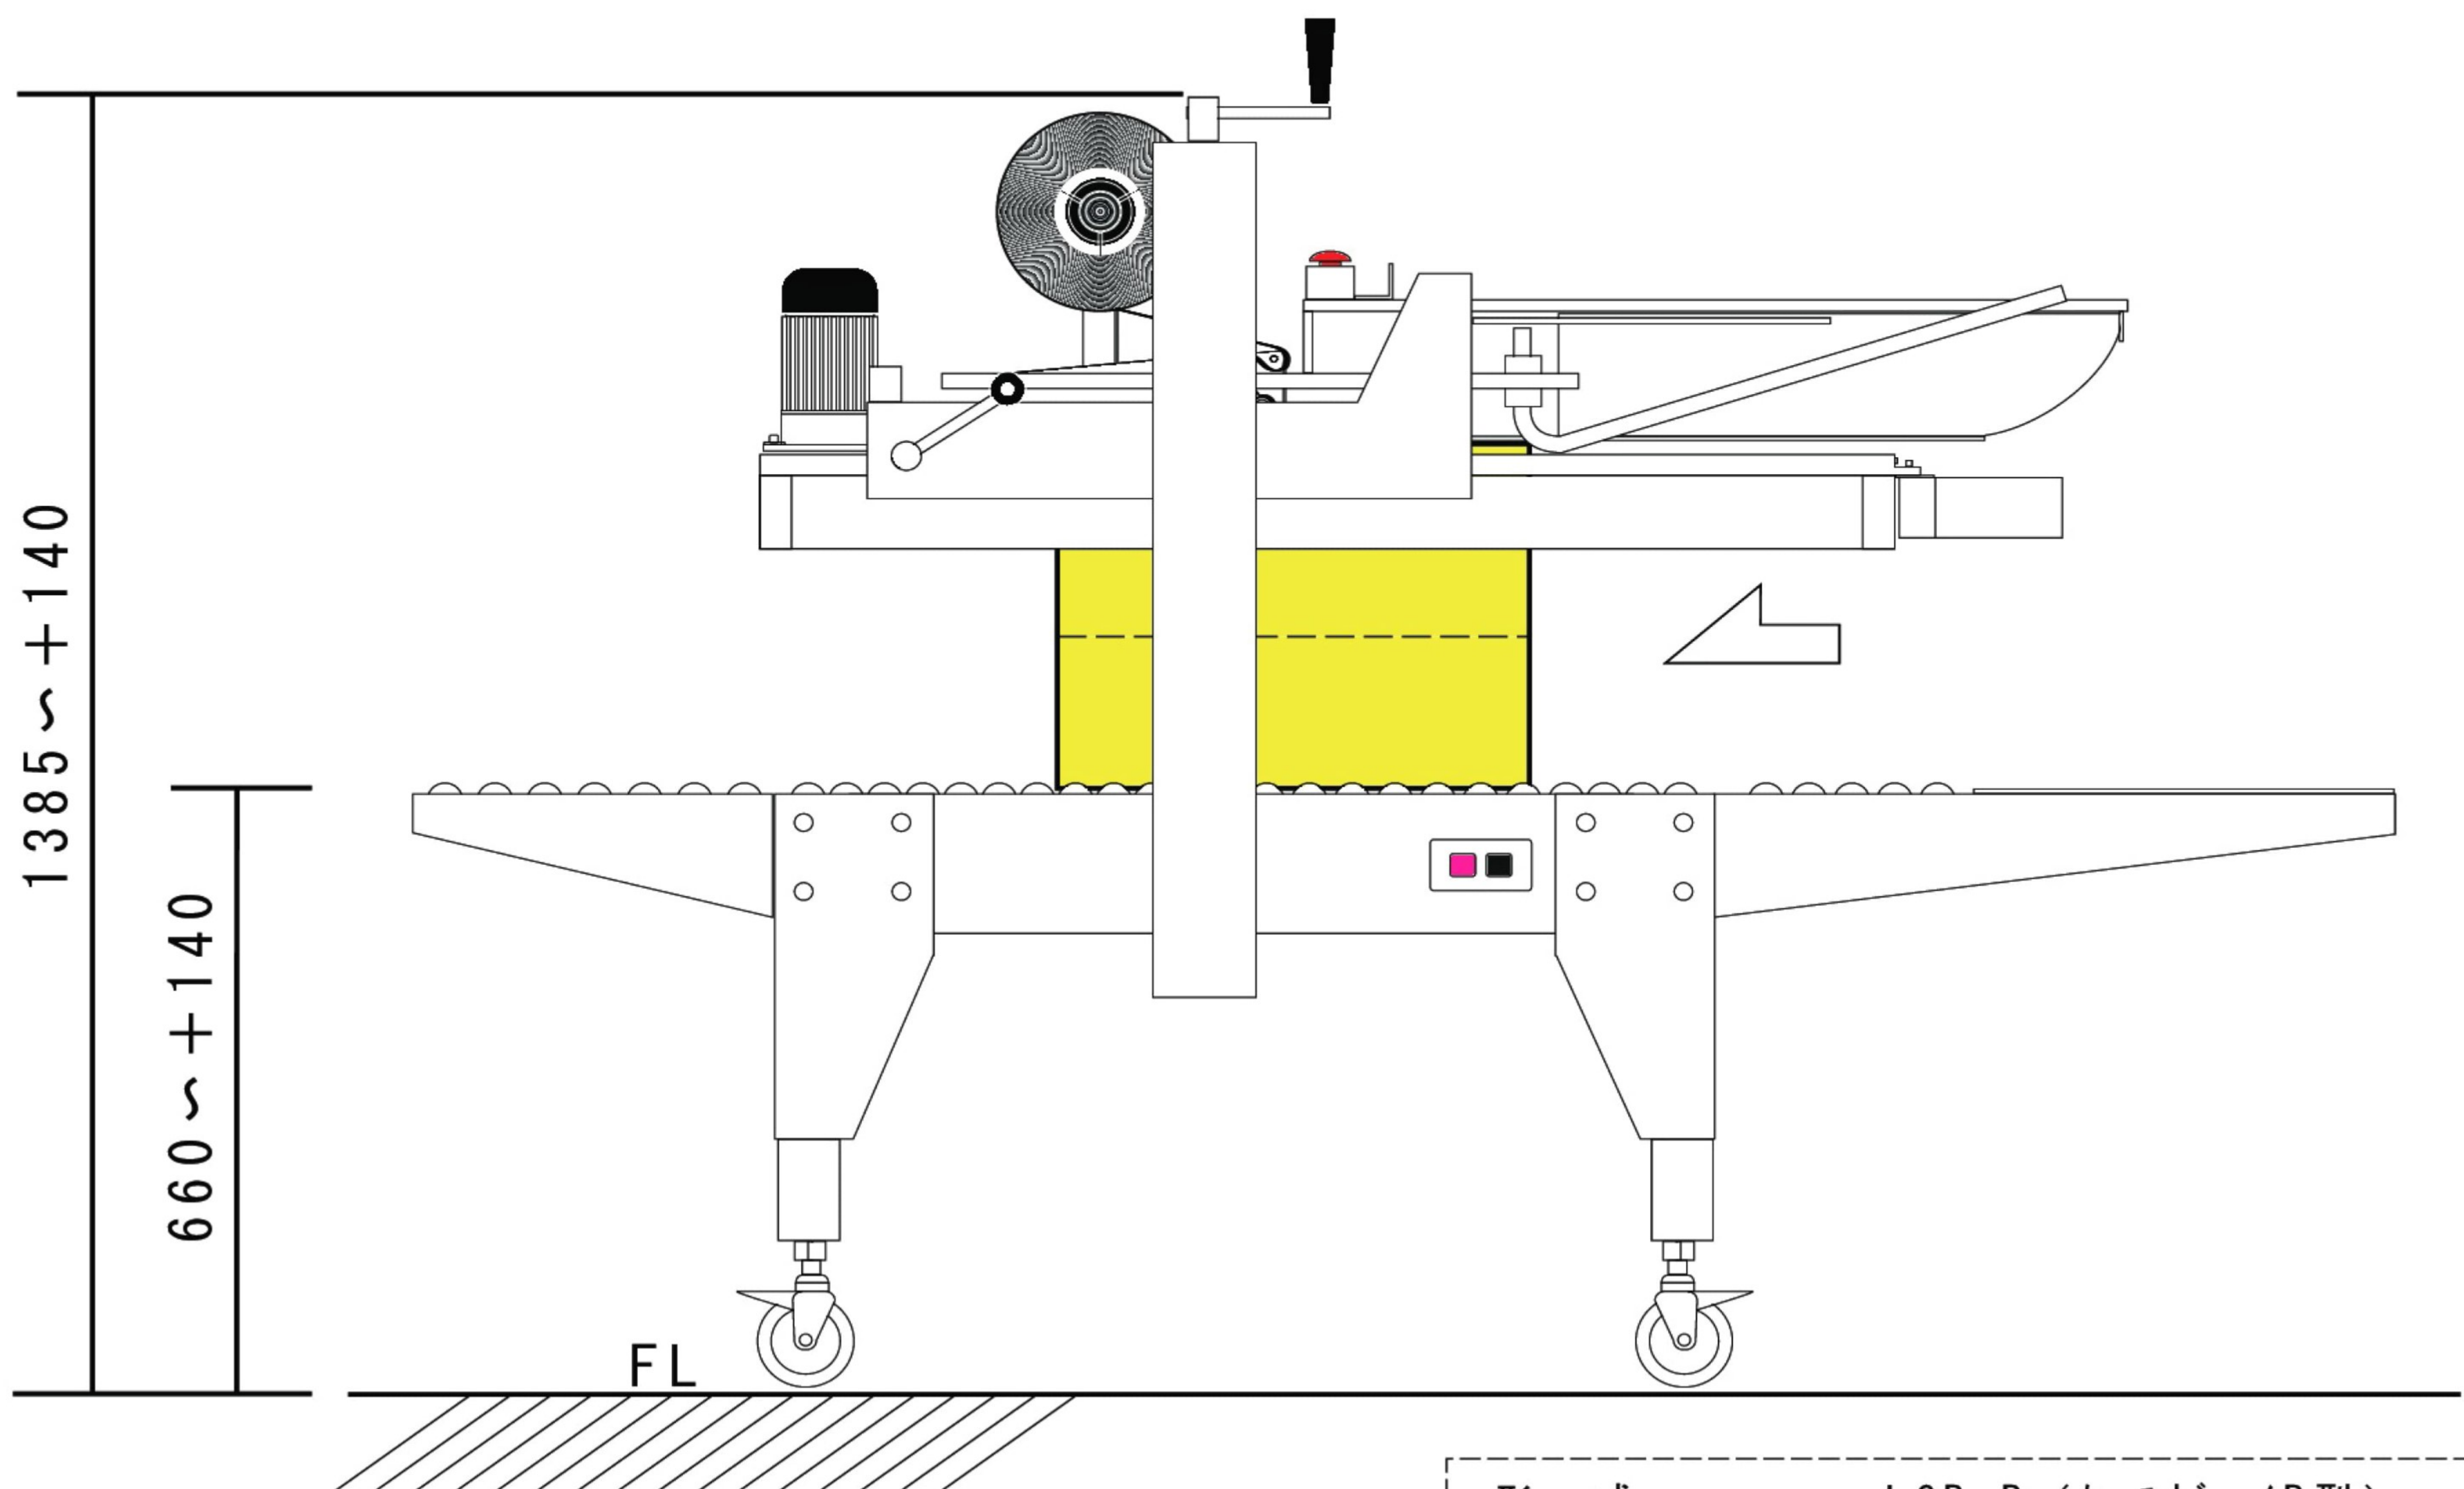

形 式	LCB-B（ケースホﾞ-IB型）
機械寸法	L2010×W850×H1385
機械重量	約180kg
ケースサイズ	L=150～ W=160～450 H=100～620
テーフ°幅	48mm～50mm
電源使用	単相100V 50/60Hz 300W

各部の名称

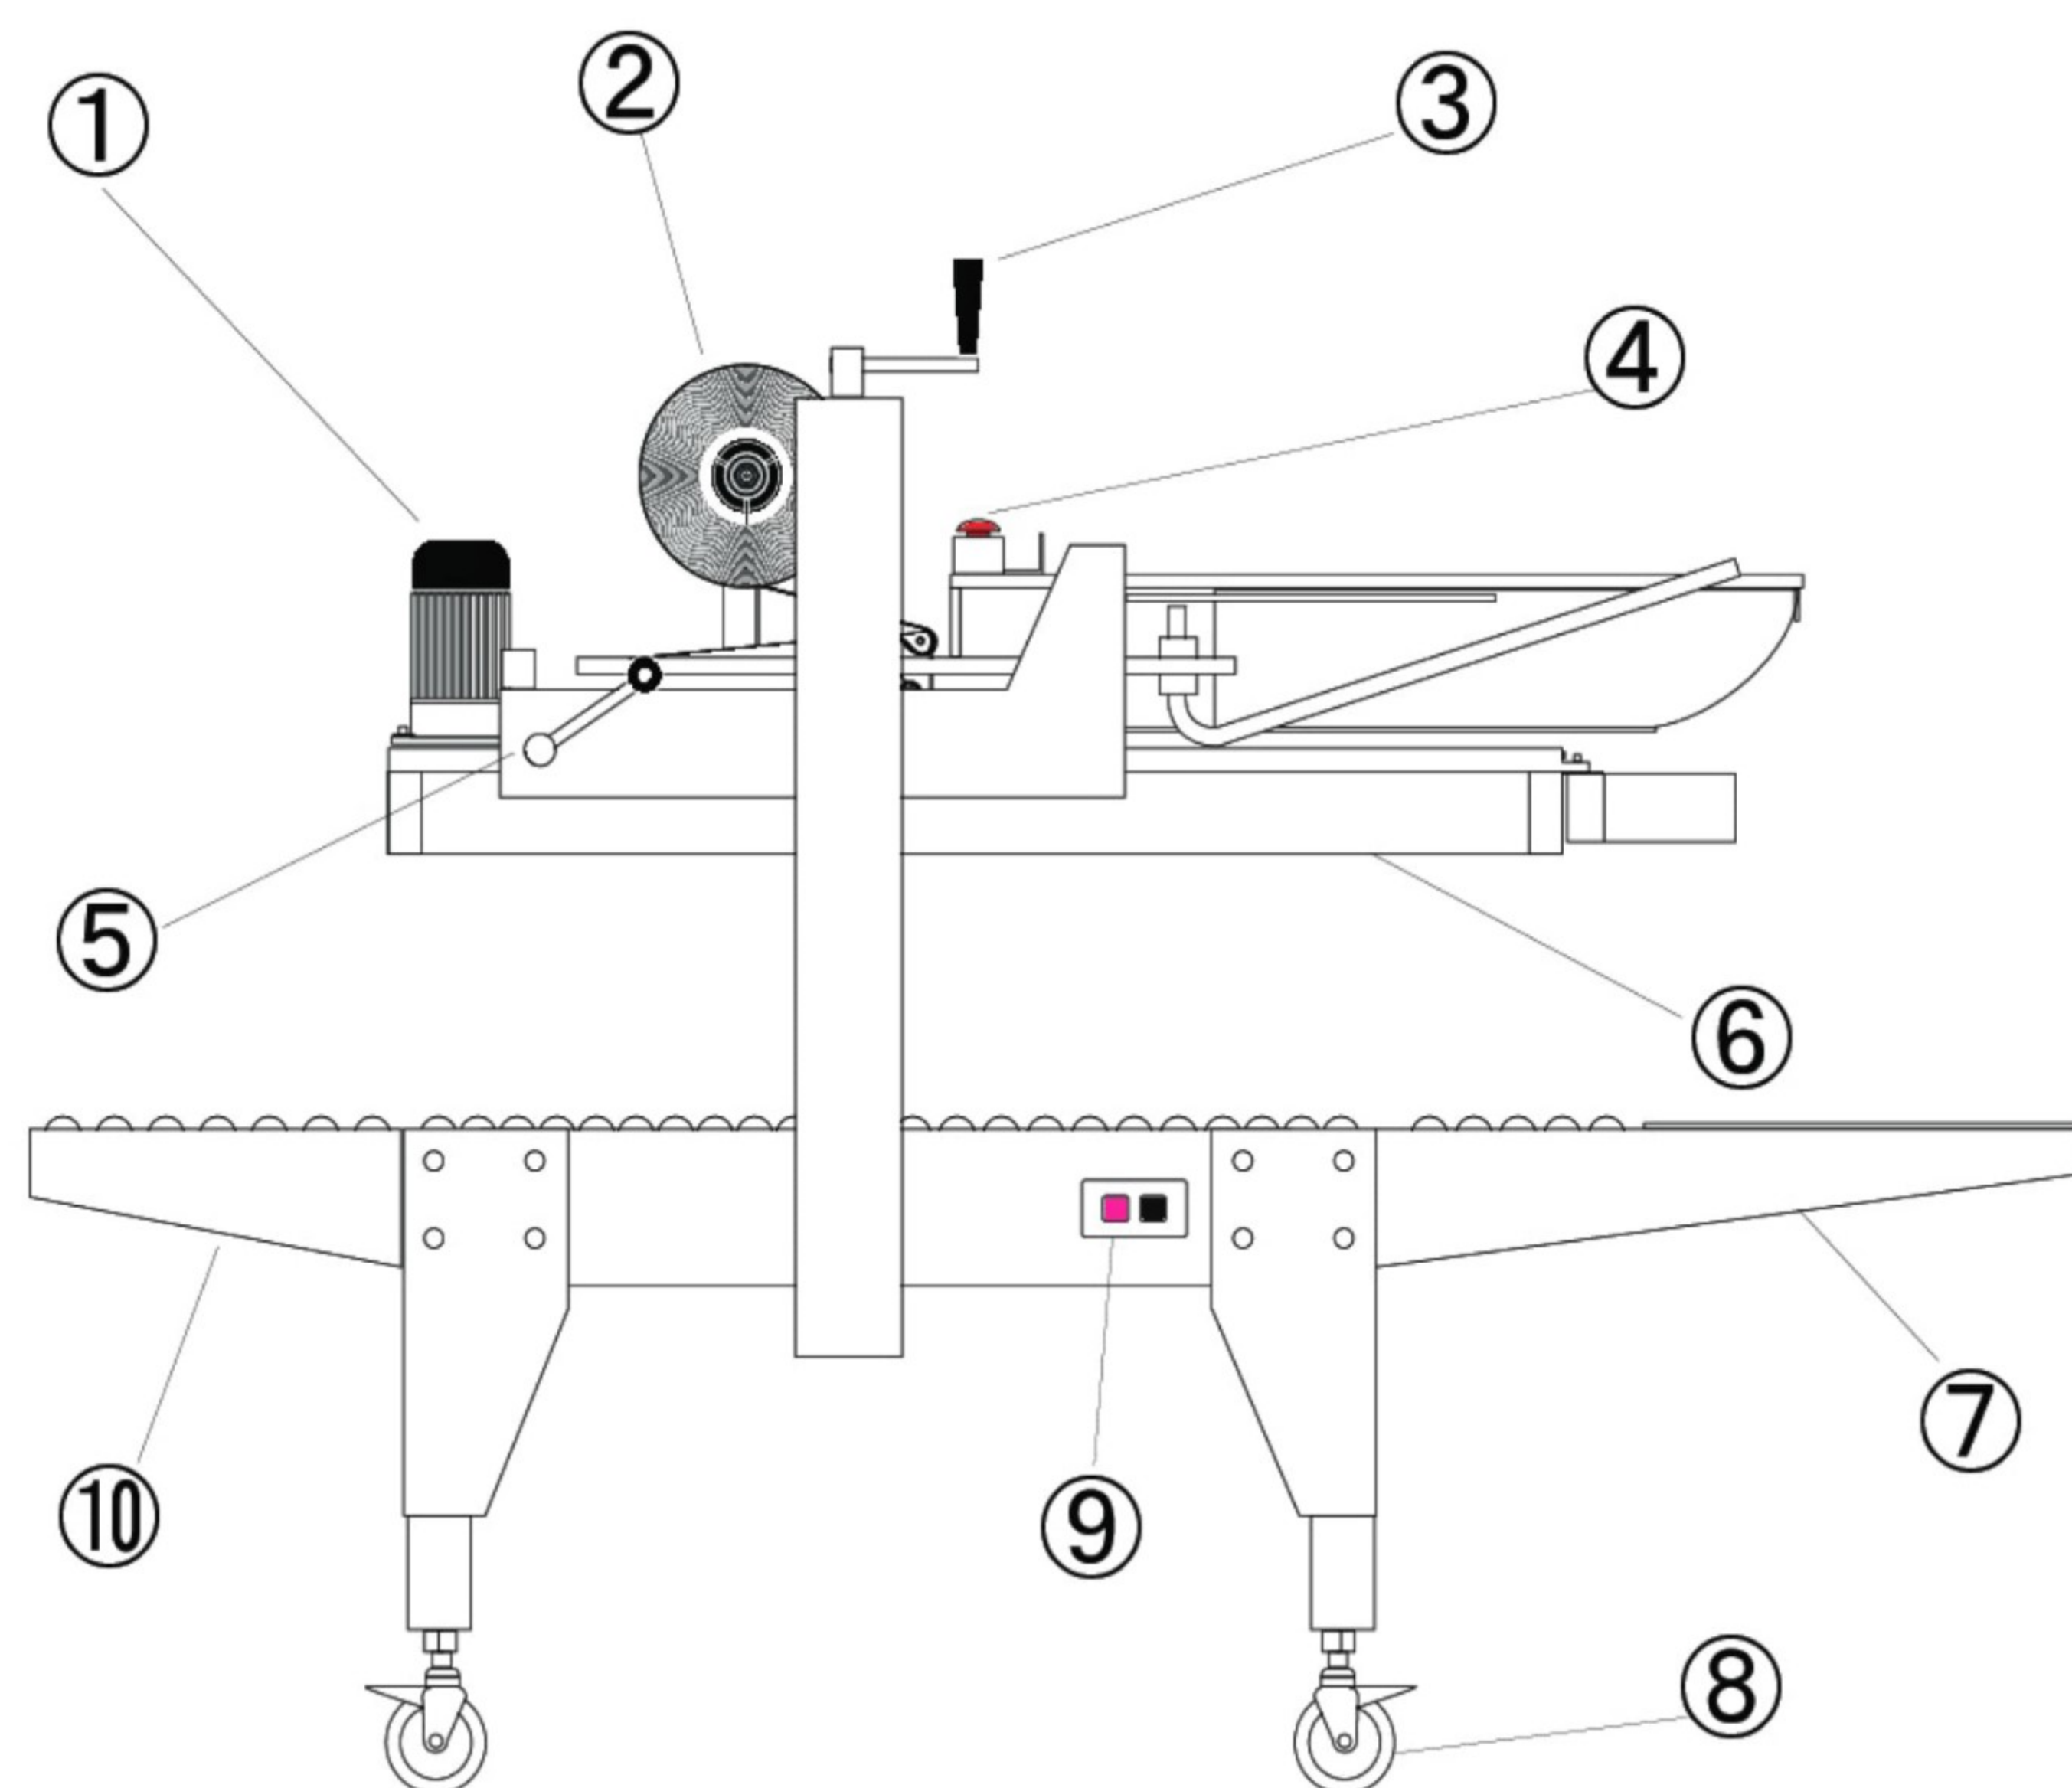

① モーター
150W×2台使用、長時間運転時に熱を持ちますが異常ではありません。

② テープユニット
テープを貼り付けるための装置です。カッター刃が付いていますので取扱いに注意してください。

③ 高さ調整ハンドル
このハンドルを回すと高さの調節ができます。

④ 非常停止スイッチ
非常時にボタンを押すと機械が停止します。

ボタンを回転させると解除されます。

⑤ 幅調整ハンドル
このハンドルを回すと幅の調節ができます。

⑥ サイドベルト
ダンボールを運ぶためのベルトです。


⑦ 入り口テーブル
入り口側に取り付けるテーブルです。

⑧ キャスター
ストッパー付のキャスターです、機械をご使用の際はストッパーをかけてください。

⑨ ON/OFFスイッチ
黒がON・赤がOFFです、運転を開始・停止する時に使用します。

⑩ 出口ローラー
出口側に取り付けるローラーです。

テープの通し方

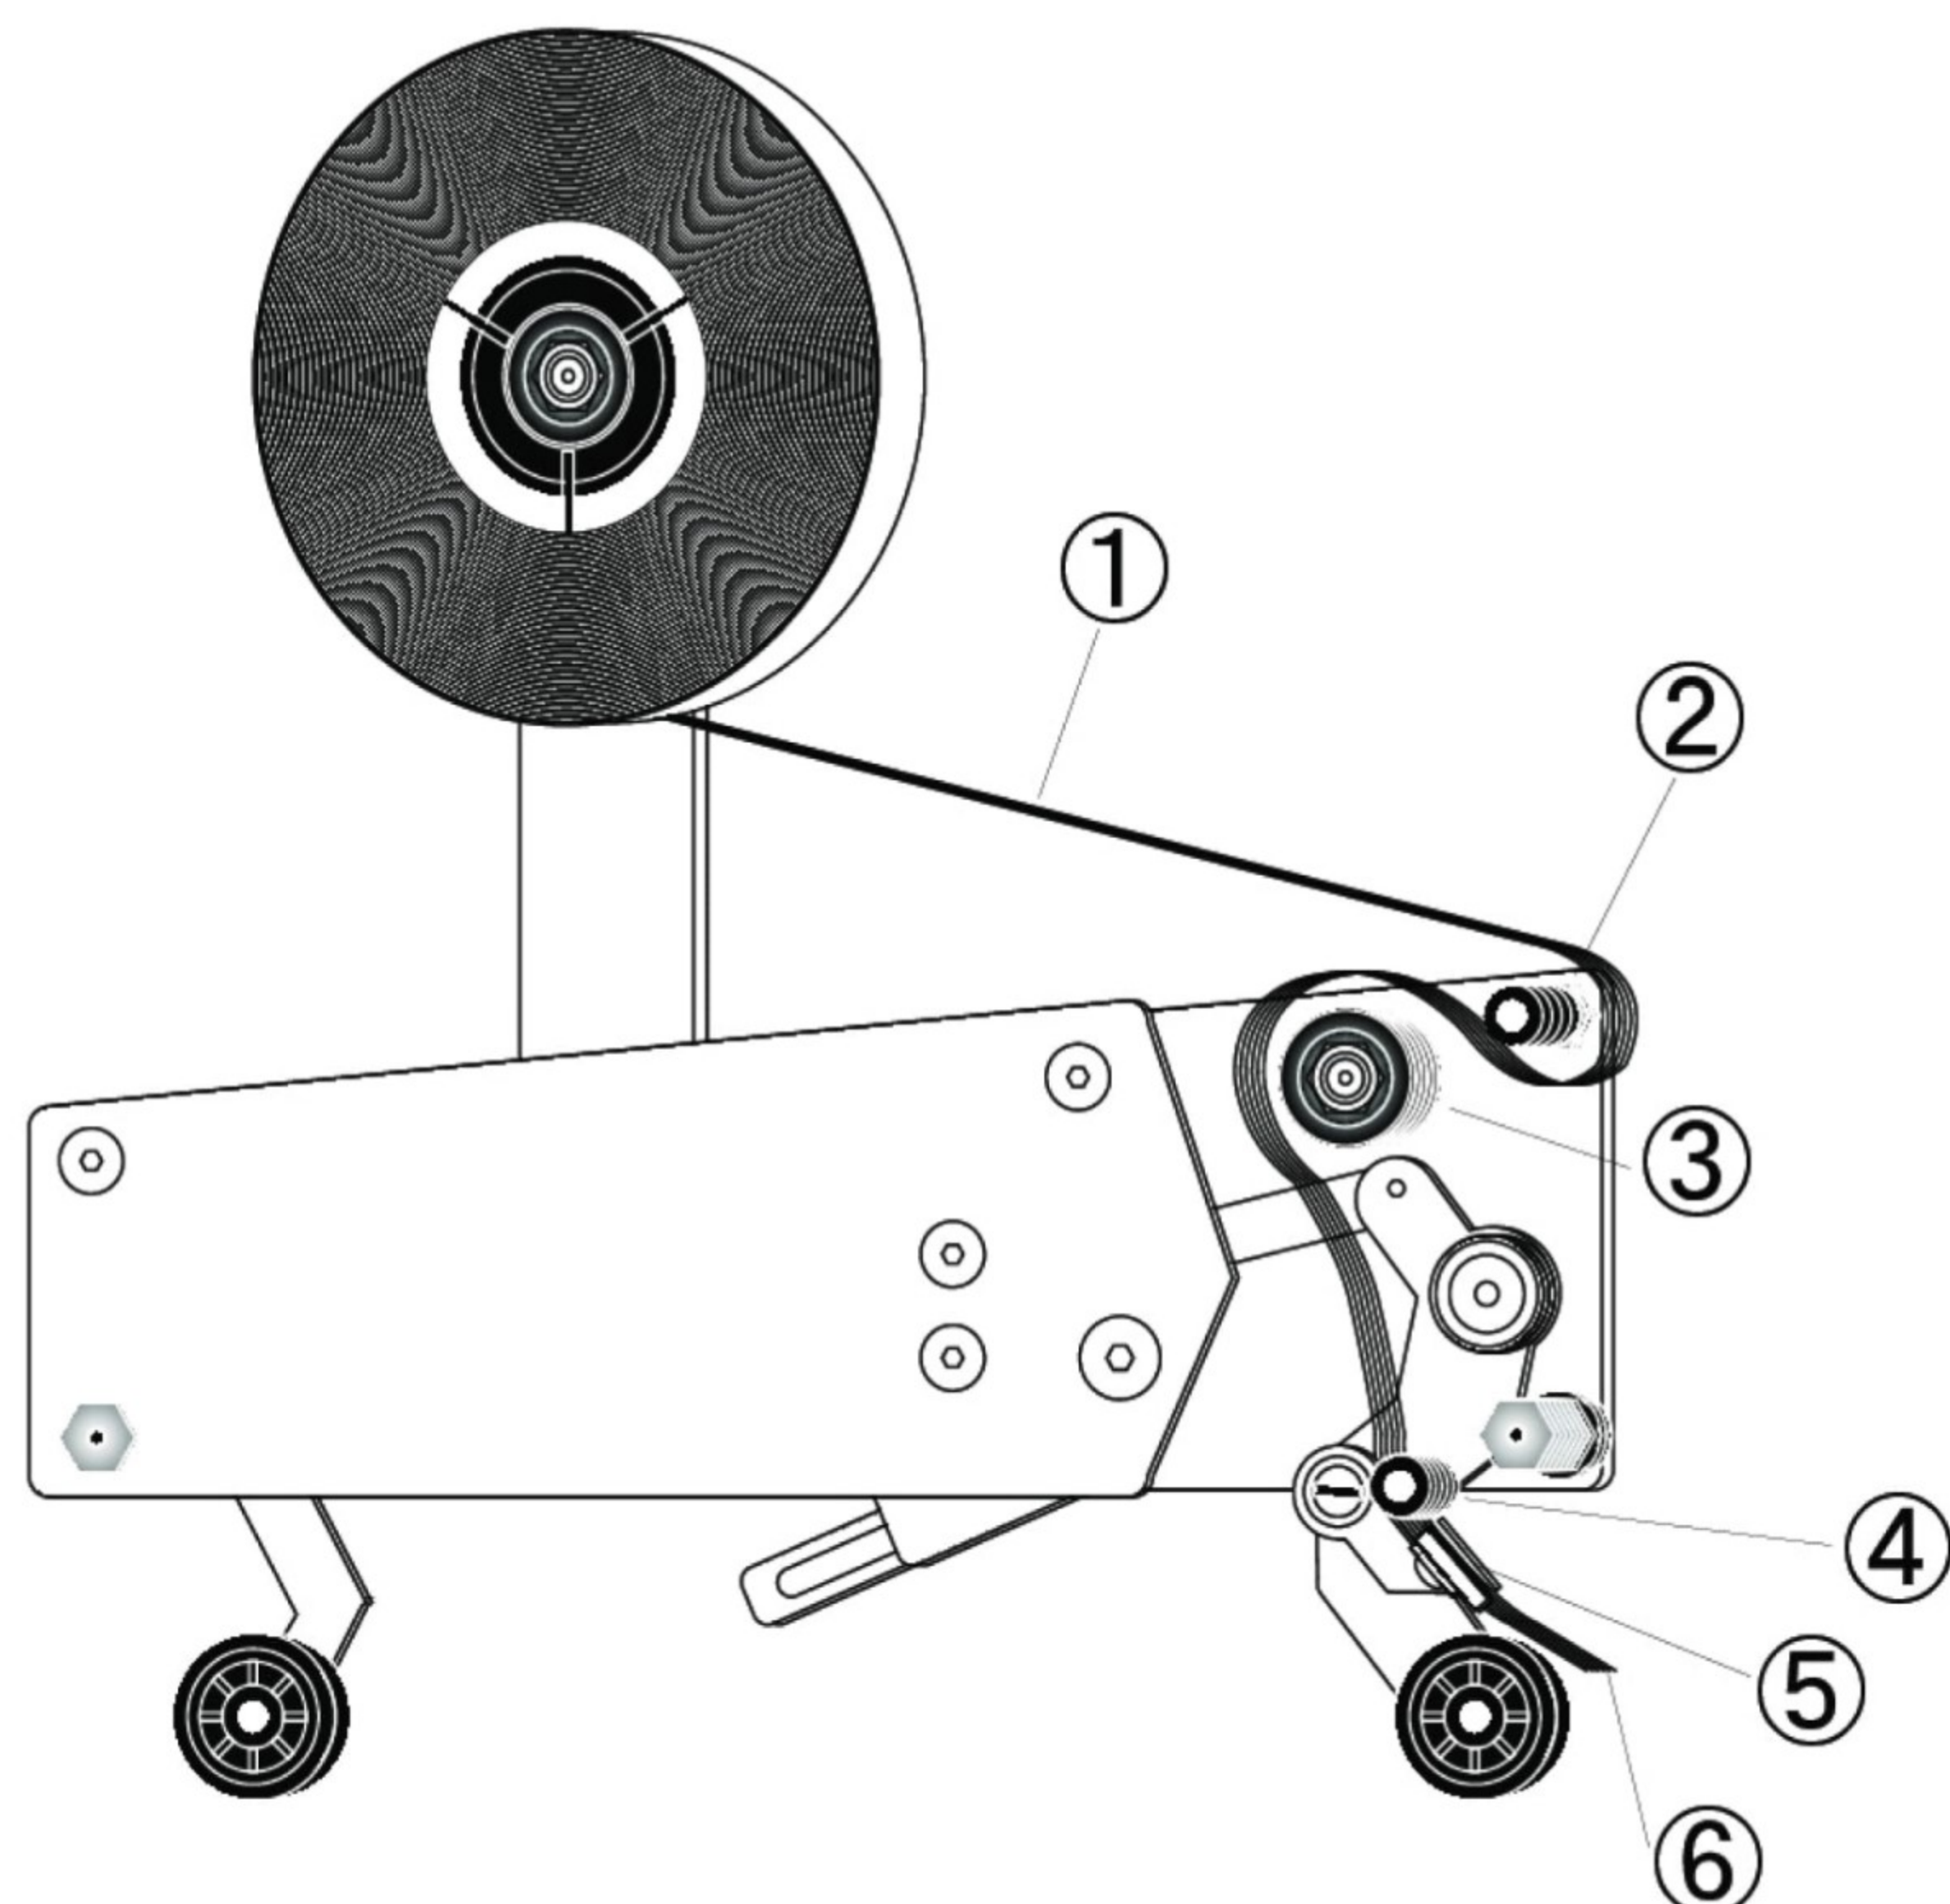

① テープの糊面が上になるようにセットして下さい。

② 1本目の細いローラーに糊面は付きません。

③ 太いローレットローラーに糊面が付きます。

④ 2本目の細いローラーには糊面が付きます。

⑤ テープガイドの内側を潜らせてください。

⑥ はさみ等でテープをカットして完了です。

保証書

製品名 LCB-B シリアルNo.

保証期間 本体御購入日より1ヵ年

御購入日 年 月 日

御客様 お名前 殿

ご住所

お電話番号

販売店

保証規定

- 1: 納品時の取扱説明に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、御買上げ販売店又は、当社が無料にて修理させていただきます。
- 2: 保証期間内に故障し、無料修理を御受けになる場合には、本書を必ず御提示の上、御買上げ販売店にご依頼下さい。
- 3: 保証期間内でも次のような場合には有料にての修理になります。
 - a) 使用上の誤り、不当な修理及び改造による故障又は損傷
 - b) 火災、地、水害、落雷、その他天災、地変、公害による故障及び損傷
 - c) 本書の提示が無い場合
 - d) 消耗品については、その限りではありません。
- 4: 本書は再発行致しませんので紛失しないで下さい。

Lock



SEMI-AUTOMATIC CARTON-MAKING-UP MACHINE

Case Boy Type B

Lock ロック 株式会社

営業本部	〒581-0041	大阪府八尾市北木の本3-7	TEL 072-995-6901	FAX 072-995-6902
東京営業所	〒343-0031	埼玉県越谷市大里647-1-103	TEL 048-976-6907	FAX 048-976-6909
福岡営業所	〒816-0921	福岡県大野城市仲畑4-18-10	TEL 092-573-4868	FAX 092-573-4869
鹿児島営業所	〒899-5652	鹿児島県始良市平松5419-2	TEL 0995-73-4960	FAX 0995-73-4961
広島東部市場店	〒736-0082	広島県広島市安芸区船越南5-1-1	TEL 082-822-1707	FAX 082-822-1841
岡山営業所	TEL 072-995-6901	FAX 072-995-6902(営業本部)		
中部営業所	TEL 072-995-6901	FAX 072-995-6902(営業本部)		