

# CRN打込み深さの調節方法

## 1) 打込み深さ

打込み深さは  
シリンダー受台を本体Aに対して  
上方にスライドすることで調節出  
来ます。



浅く




深く

(図6)

124  
シリンダー受台



165  
キャップボルト

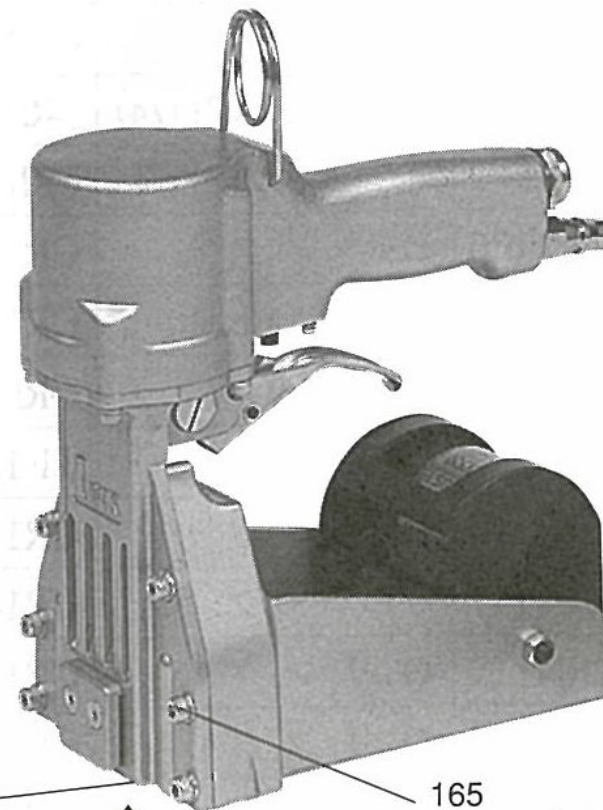

- (1) 6本のキャップボルト (165) を均等に少し弛めて下さい。シリンダー受台 (124) を矢印方向にその長穴分だけ持ち上げます。シリンダー受台の移動した寸法だけ浅く打つことができます。(図6)
- (2) 調節後はキャップボルト (165) を十分に締めて下さい。これを締め忘れたり使用中に弛みますと機械がこわれますのでご注意ください。